



and conveniently maintain shredder blade lubrication, use a Shredder Lubricant Sheet once	Product is not intended for use by children (product is not a toy).  Avoid loose clothing or jewelry touching the document feed opening.
ead of this lubricant across a sheet of paper once a month and shred it. It helps to keep the blades operating well over many years of use.	Do not insert foreign objects into the document feed opening.  Avoid getting hair near the document feed opening.
r Bags bags make emptying basket faster and easier while reducing shred dust and spillage.  redder blades every month with recommended lubricant sheets (Office Depot item number or oil (Office Depot item number 285-661).  pray or keep any aerosol products in or around shredder.  USE CANNED AIR ON SHREDDER.  IG:  IG:  IG:  IS UNPLUG THE SHREDDER BEFORE CLEANING!  Iean the shredder by carefully wiping the unit with a dry soft cloth or towel.  It clean or immerse shredder in water. Having the unit wet may result in ge or malfunction to the electrical components. If the shredder happens to get e sure to completely dry the unit immediately with a cloth or towel.  Use anything flammable to clean the shredder.  The approximation of the electrical components of the product.	<ul> <li>DO NOT USE CANNED AIR ON SHREDDER.</li> <li>RISK OF FIRE. Never use any petroleum based or flammable oils or lubricants in or around the machine as some oils can combust causing serious injury.</li> <li>NEVER dispose of flammable chemicals or materials that have come into contact with flammable chemicals (for example, nail polish, acetone, gasoline) in the shredder basket.</li> <li>Never shred plastic (except credit cards), any hard materials, continuous forms, newsprint, or anything with adhesives including labels and envelopes.</li> <li>A socket-outlet should be near the equipment and be easily accessible.</li> <li>Always turn the shredder off and unplug the power cord from the AC outlet before cleaning it, moving it, or emptying the waste basket.</li> <li>Never let the wastebasket become full. This will lead to shredded material being pulled back up into the shredder and cause jams.</li> <li>Never place the shredder near water or any heat source.</li> <li>Keep wastebasket emptied so that the shredder output is not impeded.</li> <li>Do not use the shredder if the power cord is damaged in any way.</li> <li>Do not attempt to service this product yourself as doing so may expose you to sharp cutting blades and/or electricity and will void the manufacturers warranty.</li> <li>Never try to clean or clear the shredder blade.</li> </ul>

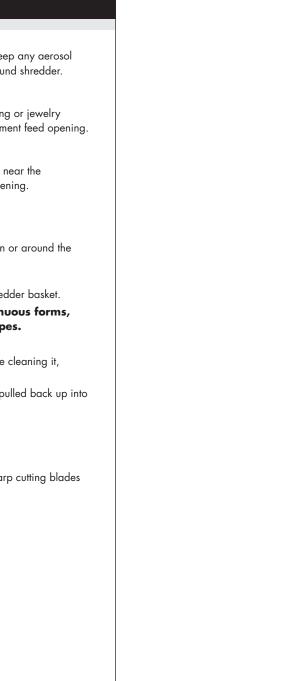

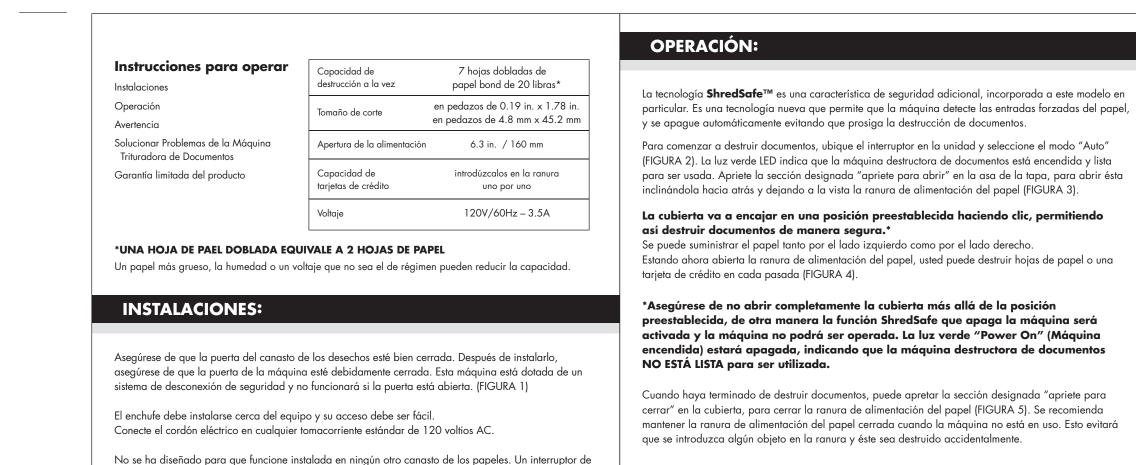

activación ubicado en el cuerpo de la unidad apaga automáticamente la máquina cuando ésta se levanta

o se saca. El canasto que se suministra activa este interruptor lo que permite operar la máquina. Forrar la

papelera con una bolsa de plástico provocará una interferencia y es posible que la máquina destructora

**Precaución:** Las máquinas destructoras de documentos de corte transversal tienen cuchillas muy

filosas y expuestas en la parte inferior. Tenga mucho cuidado cuando esté montando la máquina

Solucionar Problemas de la Máquina Trituradora de Documentos: buenas condiciones.

La máquina trituradora de documentos no funciona Swinton Avenue Trading, Inc. Garantía limitada del producto a) Asegúrese que la unidad esté conectada y que el interruptor al que esté conectada esté en Esta garantía limitada cubre la compra original de un nuevo producto para su uso normal comercial, b) Las máquinas destructoras de documentos con canasto de los papeles removible tienen una personal o doméstico. Swinton Avenue Trading , Inc. (SAT) garantiza que sus productos están libres de desconexión de seguridad que actúa cuando se saca el papelero. Asegúrese de que el canasto de defectos en cuanto a materiales y fabricación (exceptuando el deterioro normal por su uso), por un los papeles removible esté correctamente colocado en su lugar y que la luz verde del indicador de período de (1) año a partir de la fecha de compra, excepto como se estipula a continuación. SAT, a su "Power On" (Máquina encendida) esté encendido. propia elección, reemplazará con un producto comparable, gratuitamente, cualquier producto que falle c) Asegúrese de no inclinar totalmente la cubierta, abriéndola más allá de la posición como consecuencia de tal defecto, al ser utilizado en condiciones de uso normales. Esta garantía no se prefijada, de lo contrario el sistema de desconexión ShredSafe™ será activado, y la aplica en caso de daño causado por incendio, accidente, negligencia, mala utilización, limpieza máquina destructora de documentos no se podrá hacer funcionar. incorrecta u otras circunstancias que no sean directamente atribuibles a defectos de fabricación. d) En caso de que la máquina destructora de documentos se utilice continuamente por períodos largos y el motor se sobrecaliente, el interruptor termal de sobrecarga apagará la máquina automáticamente. Adicionalmente, los cilindros cortantes están garantizados por un período de 5 años a partir de la Si esto sucede, coloque el interruptor en la posición de apagado por 30 minutos o más antes de fecha de la compra original y serán reemplazados sin cargo por materiales o fabricación si SAT encuentra que están detectuosos. La máquina trituradora de documentos funciona en la posición "Rev" pero no en la posición de "Auto" Se requiere comprobante de compra en la forma de un recibo (copia u original) para validar la garantía. Si usted no posee una copia del recibo de la tienda y pagó mediante cheque o una de las a) Cuando esté en posición de "Auto", el motor no empezará a funcionar hasta que el principales tarjetas de crédito, se puede obtener una copia por intermedio del departamento de papel haya sido insertado en la ranura de inserción de papel. Ponga la unidad en "Auto" recuperación de recibos de Office Depot, llamando al (561)-438-7739. e inserte el papel a ser triturado. Es normal para el motor seguir trabajando por un momento después de que se posicionó en "Auto" pero deberá detenerse cuando se inserte el papel. El disparador que Si SAT elige proporcionar un reembolso por tal producto, éste será efectuado en la forma de una active la máquina trituradora de documentos en la posición de Auto está localizada directamente en Tarjeta de Mercancía de Office Depot. Las reclamaciones efectuadas de esta manera demoran el centro de la ranura. Si el papel que está insertando es delgado puede ser que no esté presionando aproximadamente 90 días en ser procesadas. el interruptor. Es possible que el disparador que active la máquina trituradora de documentos esté bloqueada con papel. Inserte una tarjeta de índice directamente en el centro de la ranura de SAT PROPORCIONA ESTA GARANTÍA LIMITADA EN LUGAR DE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS YA inserción y presione con fuerza. Esto generalmente desatorará el papel que esté bloqueando el SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS. SE EXCLUYEN EXPRESAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS DE interruptor o bien cierre el interruptor. CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO O COMERCIAUZACIÓN DETERMINADOS. LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE SAT Y EL ÚNICO RECURSO DEL USUARIO BAJO ESTA GARANTÍA SE LIMITARÁ A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO, A LA EXCLUSIVA DISCRECIÓN Y COSTO DE SAT, DE MATERIALES O COMPONENTES. EN NINGÚN CASO SAT, SUS EMPRESAS FILIALES, SUBSIDIARIAS O MATRICES SERÁN RESPONSABLES POR DANOS CONSECUENTES. CUANTIFICABLES O INCIDENTALES QUE SURIAN DE UNA RECLAMACIÓN POR PRODUCTO DEFECTUOSO, AÚN EN EL CASO QUE SAT HAYA ADVERTIDO ACERCA DE LA POSIBILIDAD DE QUE TALES DAÑOS OCURRAN. ALGUNOS ESTADOS O PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS ( LIMITACIONES CON RESPECTO A CUÁL ES LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA O LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DE MANERA QUE LAS LIMITACIONES QUE SE INDICARON MÁS ARRIBA PUEDE QUE NO SEAN APLICABLES A USTED. esta garantía le da a usted derechos legales específicos, y puede que usted tenga TAMBIÉN OTROS DERECHOS QUE PUEDEN VARIAR SEGÚN EL ESTADO O LA PROVINCIA. ESTA GARANTÍA ES VÁLIDA SÓLO EN LOS ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ. Instrucciones relativas a las devoluciones Para ponerse en contacto con el servicio de garantías o el servicio al cliente con respecto a productos, por favor llame al 1-877-777-HELP (1-877-777-4357).

Maintenir votre déchiqueteuse dans le meilleur état de fonctionnement à l'aide des fournitures Ativa Ne pas vaporiser ou tenir de suivantes pour déchiqueteuse : Feuilles de lubrifiant pour déchiqueteuse Pour assurer de façon rapidement et commode la lubrification de la lame de la déchiqueteuse, utiliser une feuille de lubrifiant pour déchiqueteuse une fois par mois. Huile pour déchiqueteuse Appliquer une goutte de ce lubrifiant en travers d'une feuille de papier une fois par mois et la déchiqueter. Cela aide à bien faire fonctionner les lames de la déchiqueteuse pendant de nombreuses - NE SE SERVIR D'AIR COMPRIMÉ EN AÉROSOL SUR LA DÉCHIQUETEUSE. Sacs de déchiqueteuse - RISQUE D'INCENDIE. Ne jamais utiliser des huiles à base de pétrole ou inflammables ou des Les sacs de déchiqueteuse permettent de vider plus vite et plus facilement le panier tout en réduisant la lubrifiants dans l'appareil ou à proximité, car certaines huiles peuvent s'enflammer et entraîner des poussière et l'éparpillement des rebuts. - NE JAMAIS jeter les produits chimiques inflammables ou les matériaux qui sont entrés en contact avec des produits chimiques inflammables (par exemple, vernis à ongle, acétone, essence) dans le panier Huiler les lames de la déchiqueteuse avec les feuilles de lubrifiant (article d'Office Depot numéro 340-960) ou l'huile recommandées (article d'Office Depot numéro 285-661). - Ne jamais déchiqueter du plastique (excepté les cartes de crédit), tout matériau dur, Ne pas vaporiser ou tenir de produits aérosols dans la déchiqueteuse ou à côté. des formulaires en continu, du papier journal ou quoi que ce soit avec de la colle y NE SE SERVIR D'AIR COMPRIMÉ EN AÉROSOL SUR LA DÉCHIQUETEUSE. compris les étiquettes et les enveloppes. - La prise de courant mise sera installée près de l'equipement et sera facile d'accès. - Toujours mettre la déchiqueteuse hors tension et débrancher le cordon d'alimentation avant de la nettoyer, de la déplacer ou de vider le panier de rebuts. • TOUJOURS DÉBRANCHER LA DÉCHIQUETEUSE AVANT DE LA NETTOYER! - Ne jamais laisser plein le panier à rebuts. Cela aurait pour effet que le matériel déchiqueter soit • Nettoyer l'appareil uniquement à l'aide d'un linge doux et sec ou d'une serviette. attiré par la échiqueteuse et entraîner des bourrages. • Ne pas nettoyer la déchiqueteuse à l'eau ou l'immerger. Si l'appareil est mouillé, les - Ne jamais placer la déchiqueteuse près d'un source d'eau ou d'une source de chaleur composants électriques pourraient être endommagés ou mal fonctionner. S'il arrive - Toujours vider le panier afin que les rebuts n'entravent pas l'évacuation de la déchiqueteuse. que la déchiqueteuse soit mouillée, veiller à la sécher complètement immédiatement avec un linge ou une serviette. - N'utiliser pas la déchiqueteuse si le cordon d'alimentation est endommagé de quelque façon que ce soit. • Ne jamais utiliser quoi que ce soit d'inflammable pour nettoyer la déchiqueteuse - Ne pas essayer de réparer cet appareil vous-même, car vous risquez de vous couper avec les cela pourrait entrainer de sérieuses blessures ou endommager le produit. couteaux et/ou de recevoir un choc électrique; cela annulera la garantie du fabricant. - Ne jamais essayer de nettoyer ou dégager la lame de la déchiqueteuse

Operating Instructions Operation Warning Trouble Shooting Paper Shredders Limited Product Warranty

Paper Shred Size 4.8 mm x 45.2 mm pieces Paper Entry Width 6.3 in. / 160 mm Credit Card Capacity 1 at a time 120V/60Hz – 3.5A

20lb. bond paper\*

\*ONE FOLDED SHEET OF PAPER EQUATES TO 2 SHEETS OF PAPER Heavier paper, humidity or other than rate voltage may reduce capacity.

Sheet Capacity


## INSTALLATION:

Make sure the basket door is securely closed shut. This shredder features a safety power cut off and will not operate if door is open. Shredders with pull-out wastebaskets feature a safety power cut off upon bin removal. (FIGURE 1)

A socket-outlet should be near the equipment and be easily accessible. Connect the power cord to any standard 120 volt AC outlet.

It is not designed to operate with any other wastebaskets. An activation switch located on the head unit automatically shuts off the shredder when it is lifted or removed. The supplied wastebasket activates this switch, which allows the shredder to be operable. Lining the wastebasket with a plastic bag will interfere and may keep the shredder from functioning.

**Caution:** Crosscut shredders have very sharp exposed blades on the underside. Use care when handling the shredder and the wastebasket.

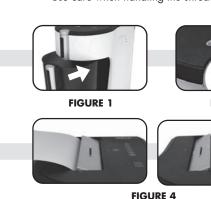

ShredSafe™ technology is an added safety feature incorporated in this particular model. It is a new technology where the shredder is able to detect forced entry and automatically cuts the power off, preventing further shredding.

To begin shredding, locate the switch on the unit and select the "Auto" mode (FIGURE 2). The Green LED light indicates the shredder is "On" and ready to use. Press the designated "push open" area on cover to tilt open and expose the paper feed slot (FIGURE 3).

The cover will click into a preset position for safe shredding.\* Paper feeds from both left and right sides. With the feed slot now open, you can shred sheets of paper or 1 credit card per pass (FIGURE 4).

When shredding is completed, you can press the designated "push close" area on the cover to tilt shut e paper feed slot (FIGURE 5). It is recommended to have the paper feed slot closed when shredder is not in use. This will prevent any objects from getting into the feed slot and accidentally shredded. Be sure to not tilt open the cover completely beyond the preset position, otherwise the ShredSafe™ power cut off feature will be activated and the shredder will be inoperable. The green "Power On" light will be off, indicating that the shredder is NOT READY for use.

Auto: This setting allows the shredder to be automatically started by inserting paper into the shred opening. Always feed the paper in as straight as possible. Paper feeds from both left and right sides.

When the paper has passed through, the shredder will automatically stop. (FIGURE 2) you leave the shredder in the "Off" position whenever the shredder is unattended or not in use. (FIGURE 2)

Rev: In the unlikely event of a paper jam, the reverse setting can be used to help clear the cutters of paper that has not passed through. Never attempt to clear a jam by using the reverse function until you have emptied the wastebasket. (FIGURE 2)

Never shred plastic (except credit cards), any hard materials, continuous forms, newsprint, or anything with adhesives including labels and envelopes. hile this shredder will shred staples, it is recommended that you remove them whenever possible in order to extend the life of your shredder.

Only shred credit cards by feeding them vertically within the designated area. Never feed more than one credit card at a time.

ROUBLE SHOOTING FOR PAPER SHREDDERS: LIMITED PRODUCT WARRANTY

The shredder does not work at all. a) Make sure that the unit is plugged in and that the outlet it is plugged into is in good working order.

b) Shredders with pull-out wastebaskets features a safety power cut off upon bin removal. Make sure the pull-out wastebasket is properly set back into place and the green "Power On" indicator is lit. c) Be sure to not tilt open the cover completely beyond the preset position, otherwise the ShredSafe™ power cut off feature will be activated and the shredder will be

d) In the event that the shredder is run continuously for too long and the motor overheats, a thermal overload switch will automatically shut the power off. If this happens, move the switch to the off

position for 30 minutes or more before continuing. The shredder runs in "Rev" mode but not in "Auto" mode.

a) The shredder will not start running until paper or credit card is inserted into the appropriate feed slot. It is normal for the motor to run for a moment after the shredder is powered on but it should stop until paper is inserted. The trigger that activates the shredder is located directly in the center of the feed slot. If the paper you are inserting is narrow, it may not be hitting the switch. It is possible that the trigger, which activates the shredder, has become blocked with paper. Insert an index card, directly in the center of the feed slot, and apply force. This will usually clear any paper blocking the switch or force the switch closed.

is limited warranty covers the original purchase of new product used for normal commercial, personal or household use. Swinton Avenue Trading, Inc. (SAT) warrants its products will be free from defects in materials and workmanship (normal wear and tear excepted), for one (1) year from the date of purchase, except as provided below. SAT, at its option, will replace with a comparable product, free of charge, any product which fails under normal use as a result of such defect. This warranty does not apply to damage caused by fire, accident, negligence, misuse, improper cleaning or other circumstances not directly attributable to manufacturing defects.

Swinton Avenue Trading, Inc.
Limited Product Warranty

Additionally, the cutting cylinders are warranted for a period of 5 years from the original purchase date and will be replaced without charge for material or labor if found by SAT to be defective. Proof of purchase is required in the form of a receipt (copy or original) to validate warranty. If you do

not have a copy of your store receipt and paid using a check or a major credit card, a copy can be obtained from Office Depot's receipt retrieval department at (561)-438-7739.

If SAT chooses to provide a refund for such product, it will be fulfilled in the form of an Office Depot Merchandise card. Claims fulfilled in this manner take approximately 90 days to process.

SAT PROVIDES THIS LIMITED WARRANTY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EITHER EXPRESS OR IMPLIED. EXPRESSLY EXCLUDED ARE ALL WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR MERCHANTABILITY. SAT'S SOLE OBLIGATION AND THE USER'S EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS Warranty shall be limited to the repair or replacement at Sat's sole discretion and COST, OF PRODUCT OR COMPONENTS.

IN NO EVENT SHALL SAT, ITS AFFILIATES, SUBSIDIARIES OR PARENT COMPANIES BE RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL, SPECIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING OUT OF A CLAIM OF DEFECTIVE PRODUCT EVEN IF SAT HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

SOME STATES OR PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES OR LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH MAY VARY BY STATE OR PROVINCE.

THIS WARRANTY APPLIES ONLY TO THE U.S. AND CANADA. Return Instructions

Please call 1-877-777-HELP (1-877-777-4357) for warranty service or product support.

Nunca destruya plástico, formas continuas, nada que contenga adhesivos incluyendo etiquetas y sobres, periódicos, o materiales duros. Aún cuando esta máquina destructora de documentos tritura grapas, se recomienda que se remuevan estos objetos cuando sea posible para alargar la vida de su máquina destructora de documentos. Destrozar las tarjetas de crédito solamente alimentándolas verticalmente dentro

del área señalada. No introduzca nunca en la ranura de alimentación más de una tarjeta de

de documentos no funcione.

destructora de documentos a la papelera.

Mantenga su máquina destructora de documentos operando con la máxima seguridad funcional con los siguientes productos de Ativa especiales para dichas máquinas:

Hojas lubricantes para máquinas destructoras de documentos Para mantener lubricadas de manera rápida y conveniente las cuchillas de la máquina, utilice una Hoja Lubricante para Máquinas Destructoras de Documentos por mes.

Aceite para máquinas destructoras de documentos Aplique este lubricante formando una línea continua transversal sobre una hoja de papel y destruya la hoja. Ayuda a mantener la cuchillas operando bien por muchos años.

Bolsas para máquinas destructoras de documentos Las bolsas para máquinas destructoras de documentos permiten vaciar el canasto de los papeles más rápido y fácil, al mismo tiempo que reducen el polvo generado y el derrame de éste.

Lubrique las cuchillas de la máquina destructora de documentos cada mes con las hojas lubricantes (Office Depot ítem número 340-960) o el aceite (Office Depot ítem número 285-661) recomendados. Rocíe un poco de aceite sobre unos pocos trozos de papel y haga pasar esas páginas por la máquina destructora de documentos. NO UTILICE AIRE EN LATAS DE AEROSOL EN LA MÁQUINA DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS.

## • DESENCHUFE SIEMPRE LA MÁQUINA DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS ANTES

• Limpie únicamente la máquina destructora de documentos pasándole cuidadosamente a la unidad un paño o toalla suave y seca.

• No limpie con agua o sumerja en agua la máquina destructora de documentos. Si la unidad se moja, los componentes eléctricos pueden dañarse o funcionar mal. Si la máquina se moja, asegúrese de secar totalmente y de inmediato la unidad con un • No utilice nunca nada inflamable para limpiar la máquina destructora de documentos.

Esto puede resultar en lesiones graves o daño al producto.

Evite tocar con sus manos la abertura de alimentación de El producto no debe ser utilizado 💮 Evite que la ropa suelta o las

incluyendo etiquetas y sobres.

trituradora de documentos y se atore.

máquina o vaciar la papelera.

detendrá. (FIGURA 2)

no se esté utilizando. (FIGURA 2)



reestablecida, de otra manera la función ShredSafe que apaga la máquina será

Auto: Esta posición permite que la máquina destructora de documentos empiece a trabajar

automáticamente cuando se inserta el papel en a boca de la trituradora. Siempre inserte el

O Off: Esta posición apaga todas las características de la máquina destructora de documentos.

Rev: En la remota posibilidad de que el papel se atore, la posición de reversa puede ser

Por razones de seguridad, recomendamos que deje la máquina destructora de documentos en


la posición de apagada cuando la máquina destructora de documentos se deje desatendida o

utilizara para desatascar las cortadoras del papel que no ha pasado a través de ellas. Nunca

intente desatorar utilizando la función de reversa hasta que haya vaciado la papelera. (FIGURA 2)

papel tan derecho como sea posible. Se puede suministrar el papel tanto por el lado izquierdo

como por el lado derecho.Cuando el papel haya pasado a través de la máquina, ésta se

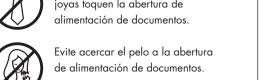

Continúe la página siguiente 8



- NO UTILICE AIRE EN LATAS DE AEROSOL EN LA MÁQUINA DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS. - **PELIGRO DE INCENDIO.** Nunca utilice petróleo o aceites inflamables o lubricantes dentro o alrededor de la máquina ya que algunos aceites pueden incendiar causando heridas graves.

- No eche NUNCA productos químicos inflamables, o materiales que han estado en contacto con productos químicos inflamables (por ejemplo: esmalte de uñas, acetona, gasolina) en el canasto de los papeles de la máquina destructora de documentos - No destruya nunca plástico (a excepción de tarjetas de crédito), materiales duros, formularios continuos, papel de prensa, o cualquier cosa que contenga adhesivos

- El enchufe debe instalarse cerca del equipo y su acceso debe ser fácil. - Siempre apague y desconecte el cordón eléctrico del interruptor AC antes de limpiar o mover la - Nunca deje la papelera llena. Esto provocará que el material triturado sea jalado por la máquina

- Nunca coloque la máquina destructora de documentos cerca de agua o de alguna fuente de calor. - Mantenga la papelera vacía para que los dispositivos trituradores no se bloqueen. - No utilice la máquina destructora de documentos si el cordón eléctrico está dañado en alguna forma. - No intente dar servicio a este producto usted mismo ya que se expone a las hojas filosas y/o a la electricidad. Asimismo invalidará la garantía del fabricante. - No trate nunca de limpiar/desatascar la cuchilla de la máquina destructora de documentos

Dépannage des déchiquteuses

## Garantie limitée du produit 120V/60Hz - 3.5A \*UNE FEUILLE DE PAPIER PLIÉE CORRESPOND À DEUX FEUILLES DE PAPIER

Un papier plus lourd, l'humidité ou autre chose que la tension pourrait réduire la capacité.

## INSTALLATION:

Installation

Fonctionnement

Avertissement


Assurez-vous que le couvercle du panier est bien fermé. Après l'installation, assurez-vous que la porte de la déchiqueteuse est bien fermée. Cette déchiqueteuse dispose d'un interrupteur d'alimentation de sécurité et ne fonctionnera pas si la porte est ouverte. (FIGURE 1)


Elle n'est pas conçue pour fonctionner avec d'autres paniers à rebuts. Un commutateur d'activation situé


La prise de courant mise sera installée près de l'equipement et sera facile d'accès. Brancher le cordon d'alimentation sur une prise standard de 120 volts.


sur la tête de l'appareil ferme automatiquement la déchiqueteuse lorsqu'elle est soulevée ou déplacée. Le panier à rebuts fourni active ce commutateur, ce qui permet à la déchiqueteuse de fonctionner. Doubler le panier à rebuts d'un sac en plastique sera gênant et empêchera la déchiqueteuse de fonctionner.

**Attention :** Les déchiqueteuses à coupe croisée sont équipées, en dessous, de lames exposées très coupantes. Soyez prudent en montant la déchiqueteuse sur la panier à rebuts.

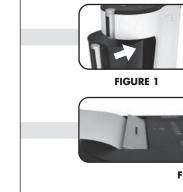

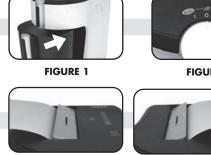


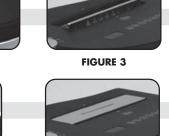

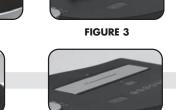





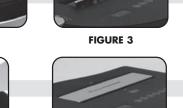

Capacité de passage 7 feuilles de papier pliée La technologie **ShredSafe™** est une nouvelle fonctionnalité de sécurité intégrée dans ce modèle en bond de 75g/m2 (20lb. particulier. C'est une nouvelle technologie avec laquelle la déchiqueteuse est capable de détecter une Dimensions des déchets en morceaux de 0.19 in. entrée forcée et coupe automatiquement le courant empêchant de continuer à déchiqueter. en morceaux de 4.8 mm x 45.2 mm Pour commencer à déchiqueter, repérer l'interrupteur de l'appareil et sélectionner le mode « Auto » (FIGURE 2). La DEL verte indique que la déchiqueteuse est « sous tension » et prête à l'utilisation. Largeur d'entrée 6.3 in. / 160 mm Appuyer sur la zone indiquée « push open » (pousser pour ouvrir) de la poignée du couvercle pour l'ouvrir incliné et exposer la tente d'alimentation du papier (FIGURE 3). Capacité les cartes de crédit les introduire un par un

Le couvercle s'engagera dans une position prédéterminée pour un déchiquetage sans danger.\* Le papier peut être chargé commodément aussi bien du côté gauche que du côté droit La fente d'alimentation étant maintenant ouverte, vous pouvez déchiqueter plusieurs feuilles de papier ou 1 carte de crédit par passe (FIGURE 4).

Quand le déchiquetage est terminé, vous pouvez appuyer sur la zone indiquée « push close » (pousser pour fermer) du couvercle pour fermer la fente alimentation du papier (FIGURE 5). Il est recommandé de tenir la fente fermée quand la déchiqueteuse ne sert pas. Cela empêchera des objets de tomber dans fente et d'être accidentellement déchiquetés.

\*Veiller à ne pas incliner le couvercle ouvert au-delà de la position prédéterminée, sinon la fonctionnalité ShredSafe™ de coupure de courant sera activée et arrêtera le fonctionnement de la déchiqueteuse. Le témoin lumineux vert « Power On » sera éteint, indiquant que la déchiqueteuse N'EST PAS PRÊTE à l'utilisation.

Auto: La déchiqueteuse se met en marche automatiquement quand on insère du papier dans l'embouchure de déchiquetage. Alimenter avec le papier le plus droit possible. Le papier peut être chargé commodément aussi bien du côté gauche que du côté droit. Quand le papier est passé, la déchiqueteuse s'arrêtera. (FIGURE 2) O Off: Ce réglage interrompt toutes les fonctions de la déchiqueteuse. Pour des raisons de sécurité,

nous vous recommandons de laisser la déchiqueteuse en position Off quand elle est sans surveillance ou n'est pas utilisée. (FIGURE 2) **Rev :** Dans le cas improbable d'un bourrage de papier, la marche arrière permet de libérer les

couteaux du papier qui n'est pas passé. Ne jamais tenter d'effectuer un débourrage en utilisant la marche arrière sans avoir auparavant vidé le panier à rebuts. (FIGURE 2)

# En marche (lumiére verte) Surchauffe (lumiére rouge)



des formulaires en continu, du papier journal ou quoi que ce soit avec de la colle y compris les étiquettes et les enveloppes. Bien que cette déchiqueteuse puisse déchiqueter les agrafes, il est recommandé de les enlever quand cela est possible de façon à prolonger la durée de votre déchiqueteuse.

Déchiqueter les cartes de crédit uniquement en les introduisant verticalement dans la zone désignée. Ne jamais déchiqueter plus d'une carte de crédit à la fois.

épannage des déchiquteuses à papier : GARANTIE LIMITEE DU PRODUIT

La déchiqueteuse ne fonctionne pas

témoin lumineux vert « Power On » est allumé.

activée et arrêtera le fonctionnement de la déchiqueteuse.

le commutateur à Off pendant 30 minutes ou plus avant de continuer.

a) En mode "Auto", le moteur ne se mettra pas en marche avant que du papier soit

inséré dans la fente d'alimentation. Placer l'appareil sur "Auto" et insérer le papier à

"Auto" mais il doit s'arrêter jusqu'à l'insertion de papier. Le déclencheur qui met en marche la

déchiqueteuse en mode Auto est située immédiatement au centre de la fente. Si le papier que vous

qui met la déchiquteuse en marche soit bloqué par du papier Insérez une carte fiche directement

au centre de la fente d'alimentation et poussez fort. Habituellement, cela dégagera tout papier

insérez est étroit, il est possible qu'il n'actionne pas l'interrupteur. Il est possible que le déclencheur

déchiqueter. Il est normal que le moteur se mette en marche quelques instants après le réglage sur

La déchiqueteuse fonctionne en mode "Rev", mais pas en mode Auto.

bloquant l'interrupteur ou forcera l'interrupeur à se fermer.

a) Assurez-vous que l'appareil est branché et que la prise sur laquelle il est branché est en bon état. b) Les déchiqueteuses équipées de paniers à rebuts amovibles disposent d'un interrupteur d'alimentation

Cette garantie limitée couvre l'achat initial d'un nouveau produit utilisé à des fins commerciales de sécurité lors du retrait du panier. Vérifier que le panier à rebuts est bien remis en place et que le normales, personnelles ou domestiques. Swinton Avenue Trading, Inc. (SAT) garantit que ses produits sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication (usure normale exceptée), pendant (1) an à c) Veiller à ne pas incliner le couvercle complètement ouvert au-delà de la position dater de l'achat, à l'exception de ce qui est indiqué ci-après. SAT, selon son choix, remplacera prédéterminée, sinon la fonctionnalité ShredSafe™ de coupure de courant sera gratuitement par un produit comparable tout produit défectueux lors d'un usage normal dû à un tel

éfaut. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages causés par un incendie, un accident, une d) Dans le cas où la déchiqueteuse fonctionne continuellement trop longtemps et que le moteur surchaufe, négligence, une mauvaise utilisation, un nettoyage inadéquat ou d'autres circonstances qui ne seraient pas directement attribuables à des défauts de fabrication. un commutateur de surcharge thermique la mettra hors tension automatiquement. Dans ce cas, mettre En outre, les cylindres de coupe sont garantis pendant une période de 5 ans à dater de l'achat initial

> date et seront remplacés sans frais de matériel et de main-d'œuvre si SAT les trouve défectueux. Une preuve d'achat est obligatoire sous la forme d'un reçu (copie ou original) pour valider la garantie. Si vous n'avez pas de copie de votre reçu du magasin et que vous avez payé par chèque ou à l'aide une carte de crédit reconnue, vous pourrez obtenir une copie auprès du service de retrait des reçus d'Office Depot au (561)-438-7739.

Si SAT choisit d'offrir un remboursement pour un tel produit, ce sera sous la forme d'une carte de marchandise d'Office Depot. Les réclamations remplies de cette façon prennent environ 90 jours pour

**Swinton Avenue Trading, Inc** 

Garantie limitée du produit

CETTE GARANTIE LIMITÉE DE SAT TIENT LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE. SONT EXPRESSÉMENT EXCLUES TOUTES LES GARANTIES DE COMPATIBILITÉ À UN USAGE PARTICULIER OU DE LA QUALITÉ MARCHANDE. LA SEULE OBLIGATION DE SAT ET LE recours exclusif de l'utilisateur dans le cadre de cette garantie seront limités à la

réparation ou au remplacement, à la seule discrétion de Sat, et au coût du produit

EN AUCUN CAS, SAT, SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, SES FILIALES OU SES SOCIÉTÉS MÈRES NE SERONT TENUES RESPONSABLES DE DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, OU CONSÉCUTIFS PROVENANT

de la réclamation d'un produit défectueux même si sat a été avisé de la possibilité de TELS DOMMAGES. CERTAINS ÉTATS OU PROVINCES N'AUTORISENT PAS D'EXCLUSION DE LA GARANTIE IMPLICITE

OU DE RESTRICTIONS SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE NI L'EXCLUSION OU LA RESTRICTION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS; PAR CONSÉQUENT, LES RESTRICTIONS CI-DESSUS POURRAIENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES ET VOUS POURRIEZ ÉGALEMENT AVOIR D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER SELON LES ÉTATS ET LES PROVINCES. CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE QU'AUX ÉTATS-UNIS ET AU CANADA

Instructions pour le retour Veuillez composer le 1-877-777-HELP (1-877-777-4357) pour le service de garantie ou l'assistance

OU DE SES COMPOSANTS.